



Required Tools:
(1) ITA

Above -Ground Tree Anchoring Kit Instruction Sheet

1 INSERT ANCHORS OUTSIDE OF ROOTBALL IN THE GROUND WITH THE KNOT FACING THE TREE.



INSERTAR ANCLAJES AFUERA DEL CEPELLÓN EN LA TIERRA CON EL NUDO ENFRENTANDO EL ARBOL.

2 USING THE INSTALLATION TOOL. DRIVE THE ANCHORS STRAIGHT DOWN TO SUGGESTED MINIMUM 18+” DEPTH. THE SANDIER THE SOIL, THE DEEPER THE ANCHORS MUST BE DRIVEN.

USANDO LA HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN, GUIAR LOS ANCLAJES UN MÍNIMO DE 18+” DERECHO HACIA ABAJO EN LA TIERRA. MAS SUELTA LA ARENA, MÁS PROFUNDO TENIEN QUE ESTAR LOS ANCLAJES.

3 “SET” EACH ANCHOR BY PULLING THE STRAP TOWARDS THE TREE. THIS TOGGLES IT TO A HORIZONTAL POSITION LOCKING IT IN PLACE.

“FINJAR” LOS ANCLAJES JALANDO LA CINTA HACIA EL ARBOL. LO ENGANCHA A UNA HORIZONTAL POSICIÓN ASEGURANDO EN SU LUGAR.

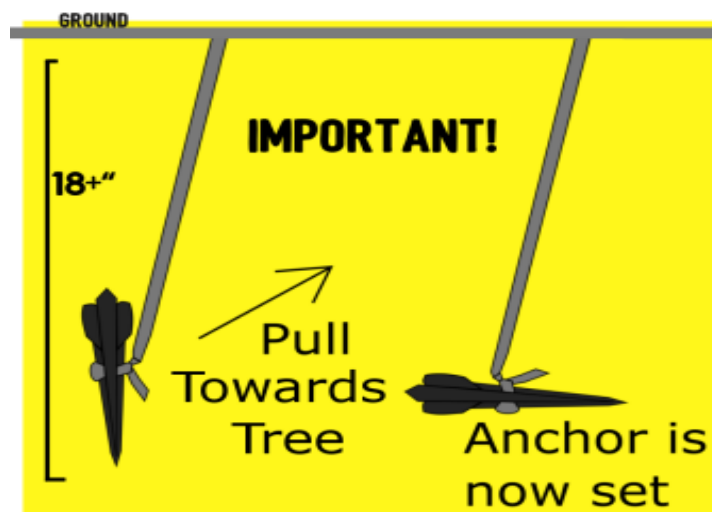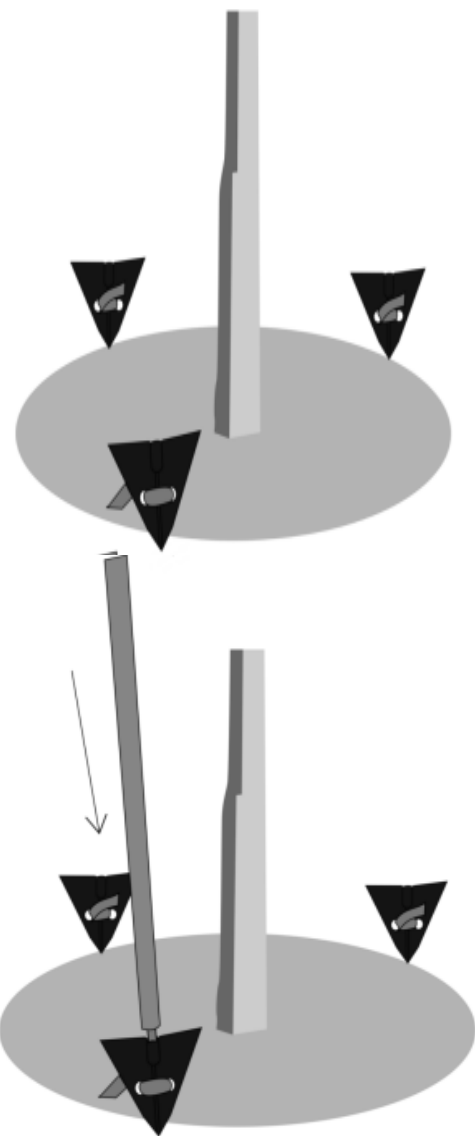

4 WRAP THE STRAP AROUND THE LOWEST ESTABLISHED BRANCH. PUSH THE STRAP THROUGH HOLE B FROM THE TOP DOWN. AFTER TAKING UP THE SLACK TIE A STOP KNOT BEHIND HOLE B.

ENVUELVE LA CINTA ALREDEDOR DE LA RAMA MAS MÍNIMA ESTABLECIDA. ENLANCE LA CINTA A TRAVÉS DEL AGUJERO B DE ARRIBA PARA ABAJO. DESPUÉS DE APRETAR LA CINTA, AMARRE UN NUDO DE TOPE DETRÁS DEL AGUJERO

5 SLIDING THE TENSION BAR DOWN THE STRAP WITH HOLE A. USE YOUR BODY WEIGHT TO PULL DOWN ON THE TENSION BAR TO TIGHTEN.

DESIZÁNDOSE LA BARRA DE TENSIÓN HACÉ ABAJO DE LA CINTA CON AGUJERO A. USE SU PESO CORPORAL PARA JALAR HACIA ABAJO LA BARRA DE TENSIÓN PARA APRETAR.

6 IN ORDER TO LOCK THE TENSION, SQUEEZE THE TENSION BAR AND STRAP TOGETHER AND TIE A RELEASEABLE KNOT.

EN ORDEN PARA TRABAR EL TENSIÓN, APRETÉ LA BARRA DE TENSIÓN Y LA CINTA JUNTA Y AMARRE UN NUDO DESBLOQUEABLE.

